


## Ihr Regal besteht aus folgenden Einzelteilen:


1. Profile in jeweiliger Länge (Steher)




2. Tiefenriegel in jeweiliger Tiefe (zum Verbinden der Profile)



3. Einfach-Klemmfuß



4. Fachböden, Spanplatten oder Gitterkörbe




5. Längsriegel (werden als Auflage für Fachböden, Spanplatten oder Gitterkörbe und zur Längsaussteifung benötigt)



## Montage des Rahmens:


1. Als erstes verbinden Sie die Profile mit den Tiefenriegeln.

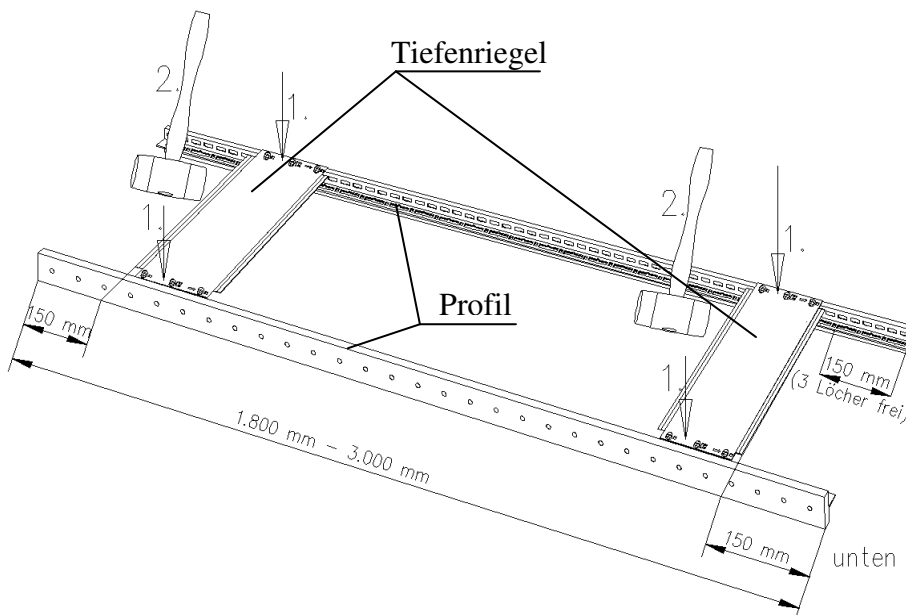

Der untere Tiefenriegel muss sich in einer Höhe von 150 mm über dem Boden (3 Lochungen frei lassen) befinden. Beim oberen Tiefenriegel halten Sie ebenfalls einen Abstand von 150 mm (3 Löcher frei lassen) ein.


### Achtung!!!

Auf dem Tiefenriegel ist ein Pfeil eingestanzt. Dieser muss bei der Montage nach unten zeigen.

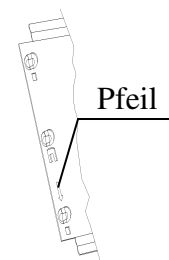

### Achtung!!!


Tiefenriegel auf der glatten Seite des Profils montieren!

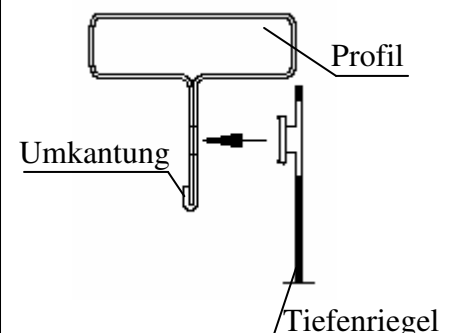

## 2. Aufteilung der Tiefenriegel

Höhe: 2.000 mm	Höhe: 2.500 mm	Höhe: 3.000 mm
2 Tiefenriegel	3 Tiefenriegel	4 Tiefenriegel

3. Nach dem Einschlagen der Tiefenriegel müssen Sie diese sichern. Zu diesem Zweck werden die Sicherungslaschen mit einem Schraubenzieher ca. 1 mm eingedrückt.

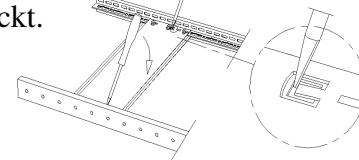


4. Als letzten Schritt der Rahmenmontage stecken Sie den Einfach-Klemmfuß unten auf die Profile.




## 5. Montage der Längsriegel

Die Längsriegel dienen als Auflagen für Ihre Fachböden, Spanplatten oder Gitterkörbe. Stecken Sie Ihre Längsriegel in gewünschter Höhe in den montierten Rahmen. Sichern Sie unbedingt die Längsriegel mit den mitgelieferten Sicherungen.

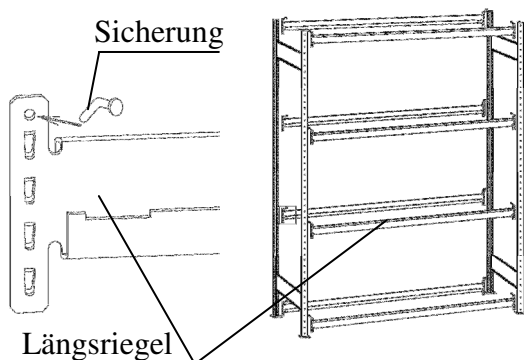


Position der Einlegeböden	
<b>Feldbreite 1.500 mm</b> 	<b>Feldbreite 2.250 mm</b> 
<b>Feldbreite 1.750 mm</b> 	<b>Feldbreite 2.500 mm</b> 
<b>Feldbreite 2.000 mm</b> 	

Sollten Sie **Spanplatten** als Einlegeböden verwenden, müssen die einzelnen Spanplatten mit den mitgelieferten Unterzügen laut Skizze unterstützt werden.

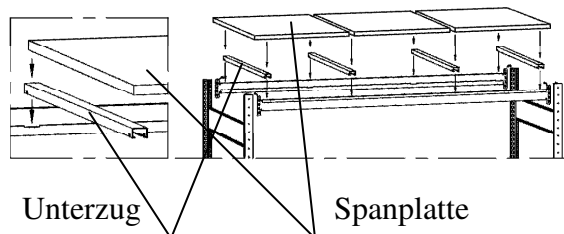

## 6. Einlegen der Fachböden, Spanplatten oder Gitterkörbe.

Ihre **Stahlfachböden** können Sie einfach auf die montierten Längsriegel einlegen.

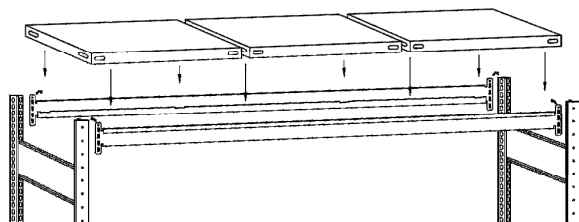

Bei der Montage der **Gitterkörbe**, legen Sie einfach die Gitterkorbteile in den Längsriegeln ein und unterteilen Sie mit Ihren Fachteilern nach Ihren Vorstellungen.